


Die folgenden Schritte beschreiben die Montage der ersten Ecke, die als Grundlage für den weiteren Aufbau dient.

Schritt 1: Vorbereitung erste Platte

- Nimm eine Wabenkartonplatte und **drücke das L-Profil** in horizontaler Position **fest an**.
- **Spreize** für die nächste Platte **das L-Profil** unten ein wenig auf. Das ist hilfreich beim einführen der zweiten Platte.

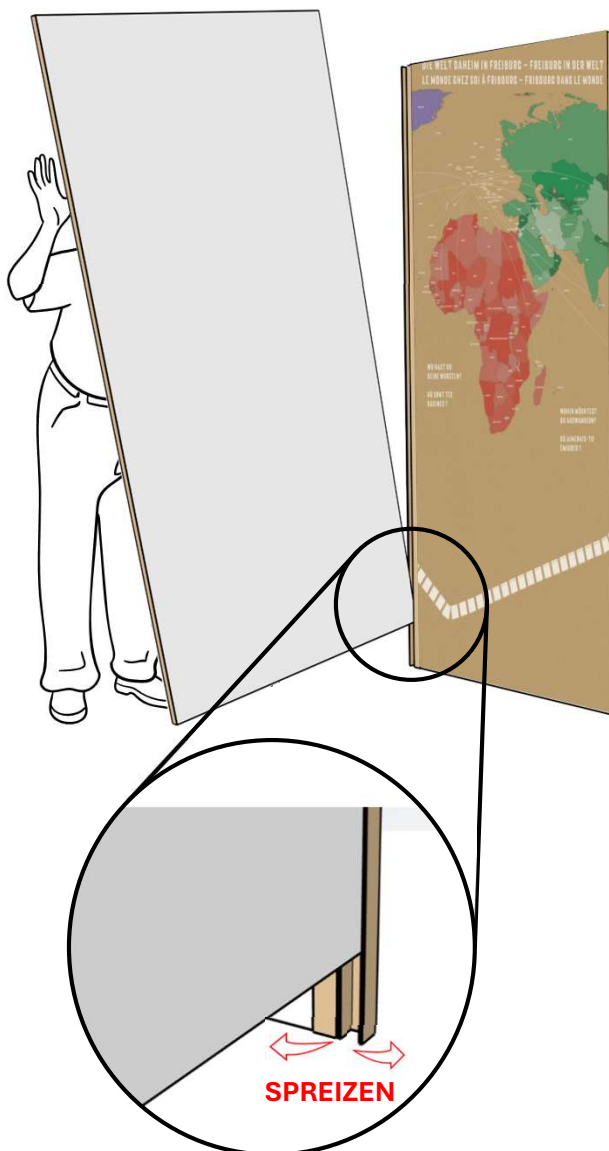

Schritt 2: Montage Ecke

- **Richte die erste Platte** mit dem montieren L-Profil senkrecht **auf** und nimm gleichzeitig die zweite Platte zur Hand.
- **Füge** in senkrechter Lage die zweite Platte **von unten her in das L-Profil ein**.
- Drücke von allen Seiten her das Eckteil fest.
- Deine Ecke steht und es ist die Basis für den weiteren und sicheren Aufbau.

Schritt 3: Fortsetzung der Montage

- Nimm ein weiteres Profil zur Hand und drücke es an eine Platte des Eckteils fest.
- Mache immer denselben Montagevorgang: Vor dem Einfügen, das Montageprofil unten aufspreizen. Das erleichtert erheblich den weiteren Zusammenbau.
- Baue deine Wand nach deinem Plan auf.

Montagehinweis

- **ACHTUNG:** Alle 4 bis 5m eine Stütze vorsehen oder eine Aussparung einbauen, damit die Wand stabil bleibt und nicht flattert.
- Eine Stütze ist eine schmale Wabenkartonplatte ECOPANEL 26-38
- Das U-Profil kann als Kantenschutz für Endplatten eingesetzt werden.